

KIA Mohave (2017--)
с кнопкой Start/Stop

для изделий Призрак 800-й серии

Особенности работы

Открытие а/м со штатного брелка в режиме автозапуска	+	Работает только в режиме автозапуска или поддержки зажигания
Открытие а/м с системы бесключевого доступа в режиме автозапуска	+	
Возможность начать движение после автозапуска без глушения двигателя	+	Для перехвата необходимо не нажимая тормоза 2 раза нажать кнопку Start/Stop
Использование модуля автозапуска ESM-250	+	Требуется установка модуля ESM-250

Порядок подключения и настройки

1. Осуществите все необходимые подключения и согласуйте систему Призрак с а/м (см. Integrator).
2. В пункте «Протокол управления бесключевым обходчиком» выберите протокол «ТЭК электроникс».

Настройка встроенного бесключевого обходчика (код входа в меню – «18», подтверждение – 9 звуковых и световых сигналов)

№	Назначение	Диапазон	Описание назначения
1	Протокол управления бесключевым обходчиком	1 – 3	1 – Fortin; 2 – iDataLink; 3 – «ТЭК электроникс».
2	Синхронизация со штатным иммобилайзером	1 – 4	1 – синхронизация пройдена; 2 – синхронизация не пройдена; 3 – начать синхронизацию; 4 – синхронизация недоступна.
3	Способ подключения бесключевого обходчика «ТЭК электроникс» (тип штатного иммобилайзера)	-	Устанавливается автоматически. При необходимости выбирается вручную.
4	Режим работы штатной сигнализации (для автозапуска)	1 – 3	1 – штатная сигнализация работает в стандартном режиме; 2 – штатная сигнализация выключена. Постановка штатной сигнализации на охрану не осуществляется; 3 – снятие и постановка на охрану штатной сигнализации перед автозапуском.

3. В пункте «Способ подключения бесключевого обходчика «ТЭК электроникс» выберите пункт №3.

Настройка встроенного бесключевого обходчика (код входа в меню – «18», подтверждение – 9 звуковых и световых сигналов)

№	Назначение	Диапазон	Описание назначения
1	Протокол управления бесключевым обходчиком	1 – 3	1 – Fortin; 2 – iDataLink; 3 – «ТЭК электроникс».
2	Синхронизация со штатным иммобилайзером	1 – 4	1 – синхронизация пройдена; 2 – синхронизация не пройдена; 3 – начать синхронизацию; 4 – синхронизация недоступна.
3	Способ подключения бесключевого обходчика «ТЭК электроникс» (тип штатного иммобилайзера)	1 – 9	Выбрать пункт №3.
4	Режим работы штатной сигнализации (для автозапуска)	1 – 3	1 – штатная сигнализация работает в стандартном режиме; 2 – штатная сигнализация выключена. Постановка штатной сигнализации на охрану не осуществляется; 3 – снятие и постановка на охрану штатной сигнализации перед автозапуском.

4. Объедините между собой серый/синий провод (контакт №3) и серый/зеленый провод (контакт №4), находящиеся в разъеме X3 (см. рис.1). Подключите их к шине данных а/м: черный/оранжевый провод на правом разъеме за правой нижней накладкой центральной консоли (см. рис. 2-3).

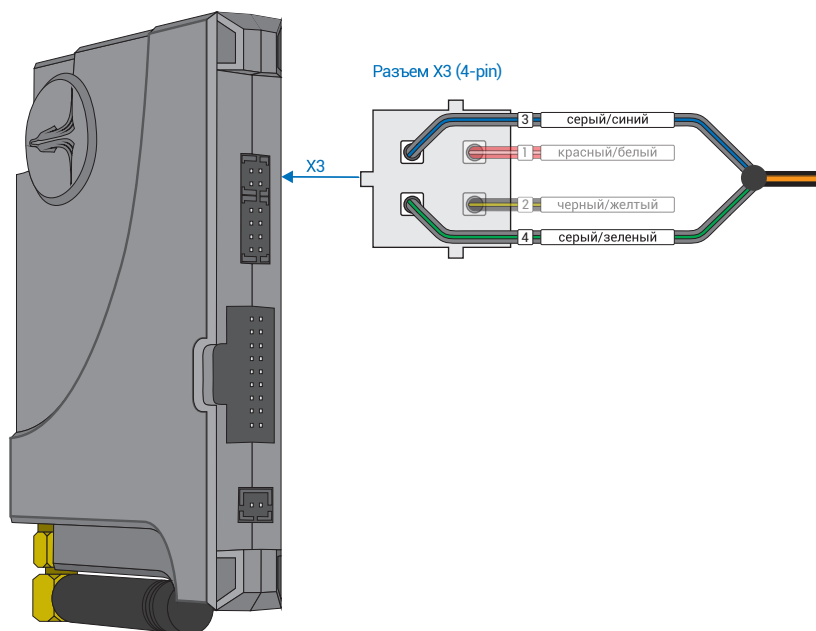


Рис.1 Призрак-8xx

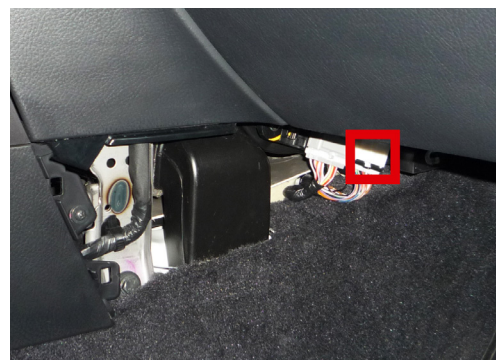


Рис.2 Место подключения

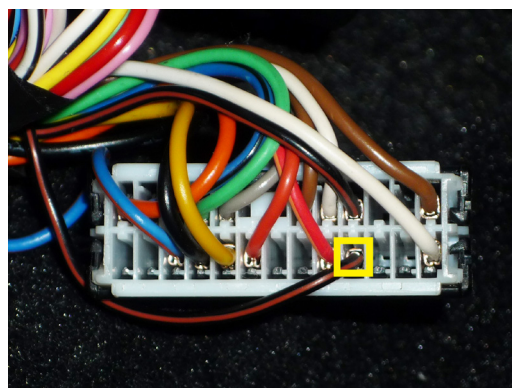


Рис.3 Шина данных (черный/оранжевый провод)

5. Подключите модуль автозапуска ESM-250 – выводы модуля, которые требуется подключить выделены на рис. 4. Подключение производится в разъеме на задней части блока предохранителей (см. рис. 5-7).



Выводы модуля автозапуска ESM-250 работают по определенной логике, подходящей для реализации автозапуска. Настройка модуля ESM-250 осуществляется автоматически при согласовании системы Призрак с а/м. Временная диаграмма работы выводов – см. приложение 1.

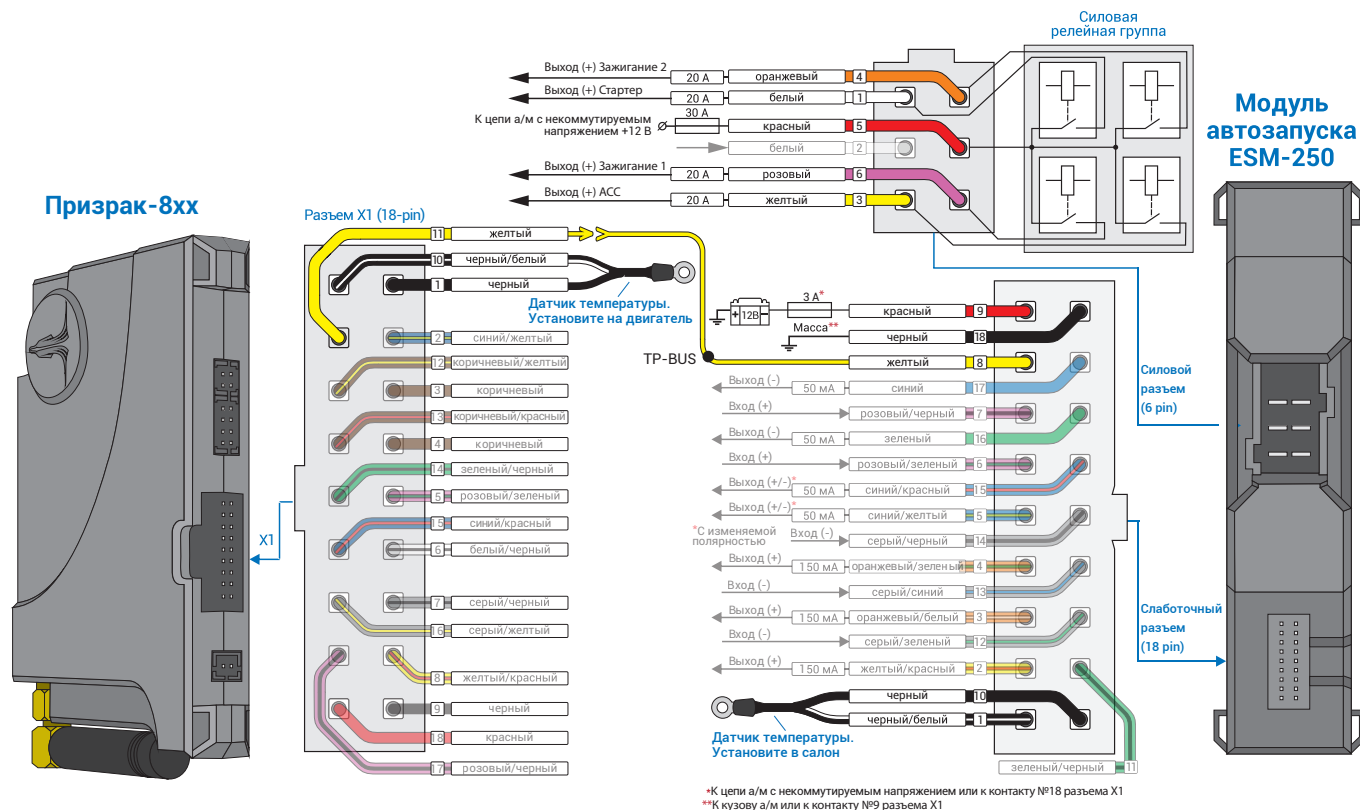


Рис.4 Подключение модуля автозапуска ESM-250

6. Осуществите синхронизацию со штатным иммобилайзером. Для этого:
- в пункте «Синхронизация со штатным иммобилайзером» выберите значение №3 «Начать синхронизацию». Сигнализация проинформирует о состоянии пункта, повторяющимся сериями по 3 звуковых сигнала;
 - отпустите педаль тормоза;
 - выключите зажигание – система продолжит издавать серии по три звуковых сигнала;
 - включите зажигание – раздастся звуковая трель. Система автоматически выйдет из меню;
 - уберите ключ из автомобиля. Произведите автозапуск двигателя (например, с помощью мобильного приложения «Призрак»). После этого синхронизация будет завершена.

Если во время синхронизации произошла ошибка – система проинформирует об этом длительным тревожным звуковым сигналом и автоматически выйдет из меню.

Настройка встроенного бесключевого обходчика (код входа в меню – «18», подтверждение – 9 звуковых и световых сигналов)

№	Назначение	Диапазон	Описание назначения
1	Протокол управления бесключевым обходчиком	1 – 3	1 – Fortin; 2 – iDataLink; 3 – «ТЭК электроникс».
2	Синхронизация со штатным иммобилайзером	1 – 4	1 – синхронизация пройдена; 2 – синхронизация не пройдена; 3 – начать синхронизацию; 4 – синхронизация недоступна.
3	Способ подключения бесключевого обходчика «ТЭК электроникс» (тип штатного иммобилайзера)	-	Устанавливается автоматически. При необходимости выбирается вручную.
4	Режим работы штатной сигнализации (для автозапуска)	1 – 3	1 – штатная сигнализация работает в стандартном режиме; 2 – штатная сигнализация выключена. Постановка штатной сигнализации на охрану не осуществляется; 3 – снятие и постановка на охрану штатной сигнализации перед автозапуском.

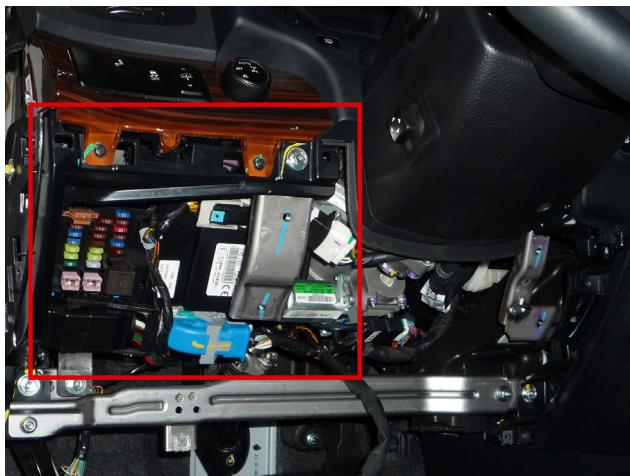


Рис.5 Расположение блока BCM

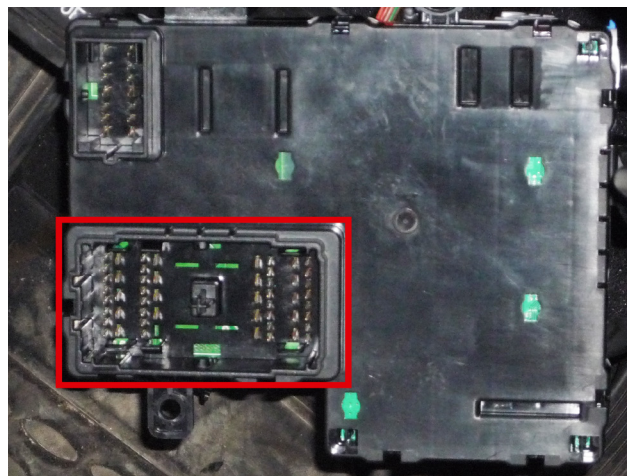


Рис.6 Расположение разъема на блоке BCM


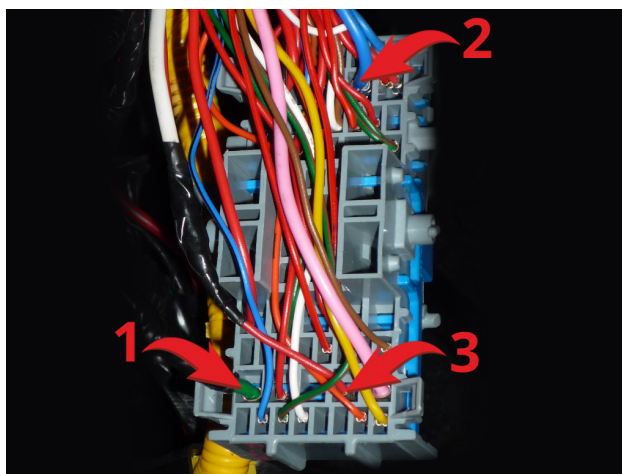


Рис.7 Точки подключения силовых цепей автозапуска

- 1 - Зажигание 1 (зеленый);
- 2 - Зажигание 2 (синий);
- 3 - Стартер (красный).

Приложение 1

Схема подключения №3
модуля автозапуска ESM-250

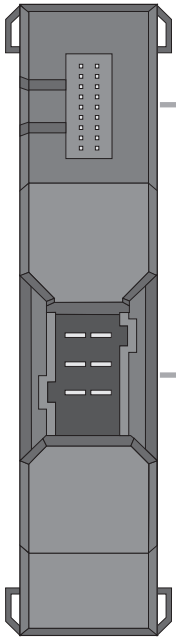

Слаботочный 18-ти контактный разъем

- 2 Out + (150 mA) Желтый / Красный
- 16 Out - (50 mA) Зеленый
- 17 Out - (50 mA) Синий
- 3 Out + (150 mA) Оранж. / Белый
- 4 Out + (150 mA) Оранж. / Зеленый
- 15 Out + (50 mA) Синий / Красный
- 5 Out + (50 mA) Синий / Желтый
- 7 In + Розовый / Черный

Силовой 6-ти контактный разъем

- 3 Out + (20 A) Желтый
- 6 Out + (20 A) Розовый
- 4 Out + (20 A) Оранжевый
- 1 Out + (20 A) Белый
- 2 In + Белый

Временная диаграмма работы

