

Для изделий:
 Призрак-8xx/M2, Призрак-8xx/BT, Призрак-8xx 4G,
 Призрак 8-й серии

Toyota Corolla (2014-2018)

с кнопкой Start/Stop



Особенности работы

Открытие а/м со штатного брелка в режиме автозапуска		Работает только в режиме автозапуска
Открытие а/м с системы бесключевого доступа в режиме автозапуска		
Возможность начать движение после автозапуска без гашения двигателя		Требуется выключение двигателя. Рекомендуется активировать функцию «Выключение двигателя при снятии с охраны» (пункт № 10, меню настроек автоматического запуска двигателя)
Для Призрак-8xx/M2: Использование модуля автозапуска ESM-250		


Порядок подключения и настройки

1. Осуществите все необходимые подключения и согласуйте систему Призрак с а/м (см. Integrator).
2. Подключение Rx и Tx осуществляется в разъеме блока управления BCM слева от рулевой колонки.

Контакты Rx и Tx в разъеме блока управления BCM могут отсутствовать.
В этом случае необходимо запиновать контакты в разъем.


Призрак-8xx/M2

Разъем X3 (4-pin)

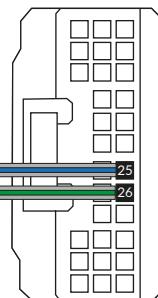


Призрак-8xx/BT, 8xx 4G

Разъем X3 (8-pin)

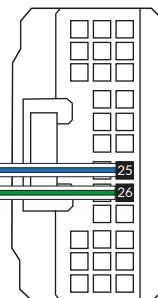


Призрак-8 (v7.5)

Разъем X1 (24-pin)

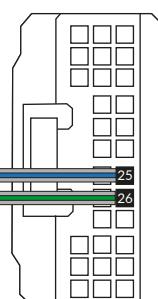


Призрак-8 (v7.6)

Разъем X3 (4-pin)

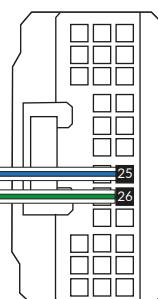

Призрак-8 (v7.7), 8xx/BT (v7.7)

Разъем X1 (24-pin)

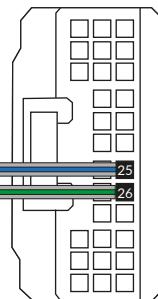




Место подключения

3. Произведите подключение для разблокировки справа от руля. Запрограммируйте на любой из отрицательных выходов системы функцию № 37:

- для Призрак-8xx/M2: «Включение модуля обхода штатного иммобилайзера»;
 - для Призрак-8xx/BT, Призрак-8xx 4G, Призрак 8-й серии: «Управление разблокировкой рулевого вала (автозапуск Toyota/Lexus)».
- Программирование можно осуществлять с помощью TECprog2 или вручную. Подключение производится под рулём, в 7-ми контактном разъеме к контакту № 4.

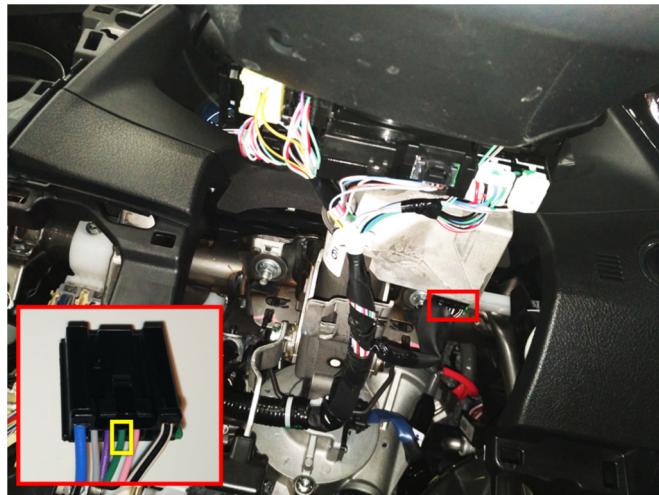

Разблокировка руля (зеленый провод)

В меню программирования включите функцию автозапуска. Это возможно осуществить через приложение TECprog2 или кнопку программирования (пункт № 21 в меню автозапуска).

В пункте «Протокол управления бесключевым обходчиком» выберите протокол «ТЭК электроникс».

Одновременно синхронизируйте со штатным иммобилайзером. Для этого:

- В пункте «Синхронизация со штатным иммобилайзером» выберите значение № 3 «Начать синхронизацию». Сигнализация проинформирует о состоянии пункта, повторяющимися сериями по 3 звуковых сигналов.
- Отпустите педаль тормоза – система начнет издавать прерывистые звуковые сигналы.
- Дождитесь прекращения звуковых сигналов, после чего раздастся звуковая трель. Система автоматически выйдет из меню.
- Уберите ключ из автомобиля. Произведите автозапуск двигателя (например, с помощью мобильного приложения «Призрак»). После этого синхронизация будет завершена.

Если во время синхронизации произошла ошибка – система проинформирует об этом длительным тревожным звуковым сигналом и автоматически выйдет из меню.

[Настройка встроенного бесключевого обходчика \(код входа в меню – «18», подтверждение – 9 звуковых и световых сигналов\)](#)

Nº	Назначение	Диапазон	Описание назначения
1	Протокол управления бесключевым обходчиком	1 – 3	1 – Fortin; 2 – iDataLink; 3 – «ТЭК электроникс».
2	Синхронизация со штатным иммобилайзером	1 – 4	1 – синхронизация пройдена; 2 – синхронизация не пройдена; 3 – начать синхронизацию; 4 – синхронизация недоступна.
3	Способ подключения бесключевого обходчика «ТЭК электроникс» (тип штатного иммобилайзера)	–	Устанавливается автоматически. При необходимости выбирается вручную.