


## Схема подключения преобразователя напряжения 12В/3В (обходчик иммобилайзера)

### Преобразователь напряжения 12В/3В (обходчик иммобилайзера)

Используется для а/м с кнопкой Start/Stop

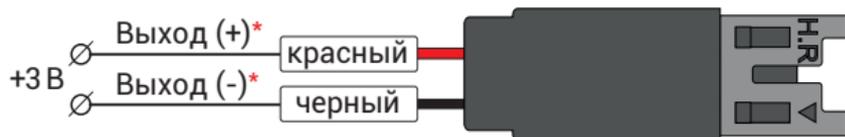

\*В штатном ключе а/м припаять к контактам вместо элемента питания

⚠ Другие дополнительные подключения к штатному ключу запрещены

Разъем (4-pin)



К управляющему выводу охранной системы

| Параметр  | Значение    |
|---|-------------|
| Напряжение питания, В                           | 9 ... 15    |
| Ток потребления, мА                             | 6           |
| Ток нагрузки, не более мА                       | 80          |
| Температура эксплуатации, °С                    | -40 ... +85 |
| Температура хранения, °С                        | -40 ... +85 |
| Максимальная относительная влажность воздуха, % | 95          |

Не подлежит обязательной сертификации. Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 4523-023-78025716-15.