



Схема подключения GSM-автосигнализаций Призрак 8-й серии (v7.6)


Призрак 8-й серии

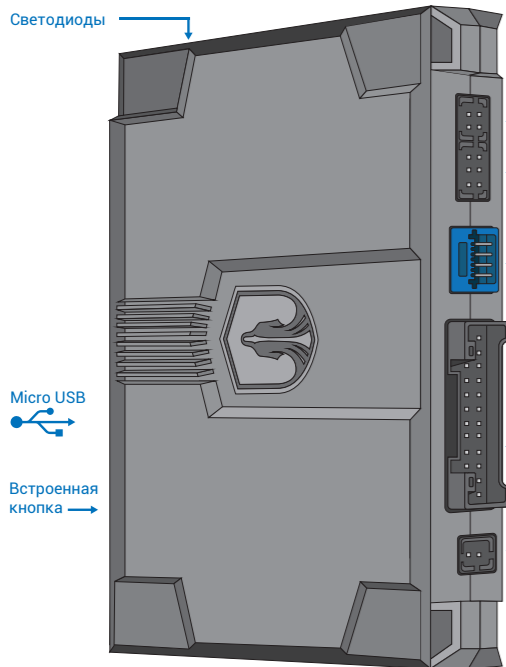

Светодиоды
Micro USB
Встроенная кнопка

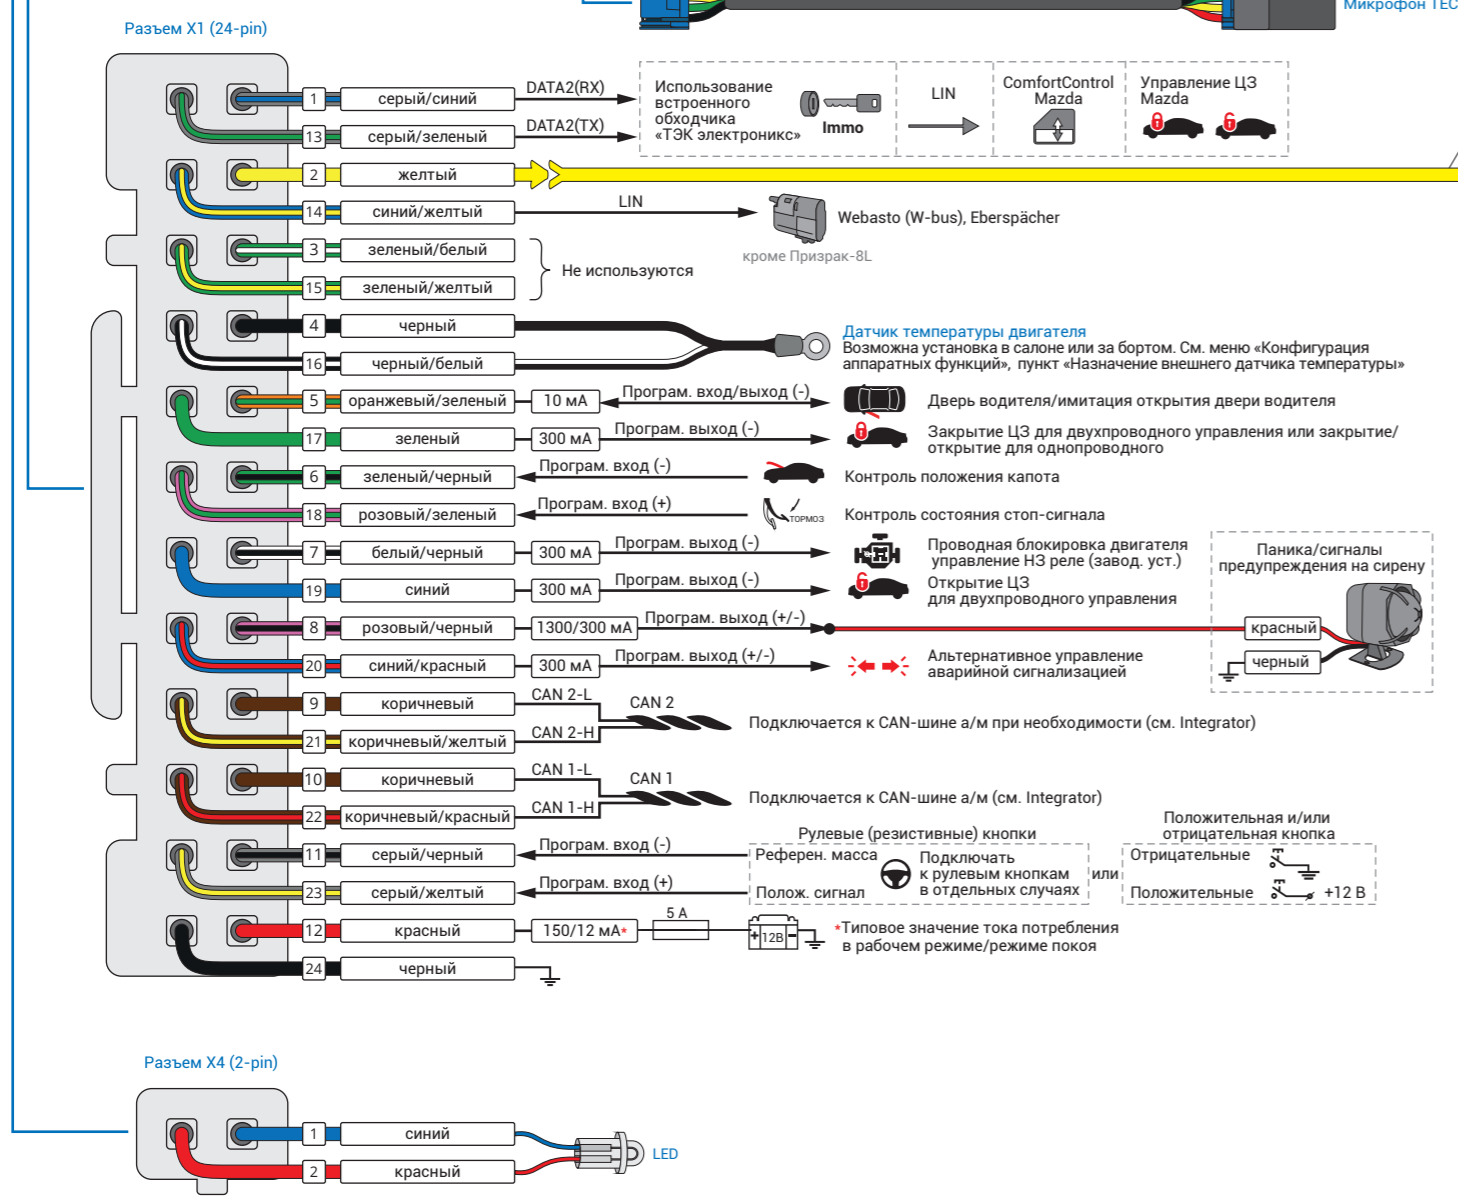

Временная диаграмма работы автозапуска. Заводские установки – схема №3.

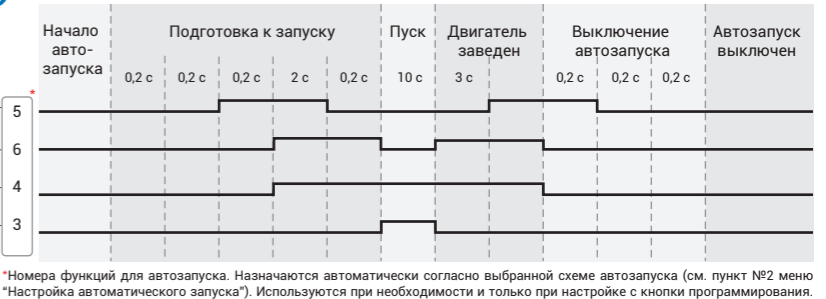

*Номера функций для автозапуска. Назначаются автоматически согласно выбранной схеме автозапуска (см. пункт №2 меню «Настройка автоматического запуска»). Используются при необходимости и только при настройке с кнопки программирования.

