

Для изделий:

Призрак-8хх/ВТ, Призрак-8хх 4G, Призрак 8-й серии

### Skoda Rapid 1.6 (2020--)

с классическим замком зажигания



#### Особенности работы


Открытие а/м со штатного брелка в режиме автозапуска	⊖	Открытие в режиме автозапуска возможно при активации функции работы брелка при зажигании через диагностику, с помощью телефона или функции «Свободные руки в режиме автозапуска», а также с помощью встроенной кнопки на Ключе-метке
Открытие а/м с системы бесключевого доступа в режиме автозапуска	⊖	
Возможность начать движение после автозапуска без глушения двигателя	⊕	

#### Порядок подключения и настройки


1. Осуществите все необходимые подключения и согласуйте систему Призрак с а/м (см. Integrator).
2. Подключение цепей зажигания производится в разъеме у замка зажигания. Возможно 2 варианта подключения.



Вариант 1. Место подключения цепей зажигания

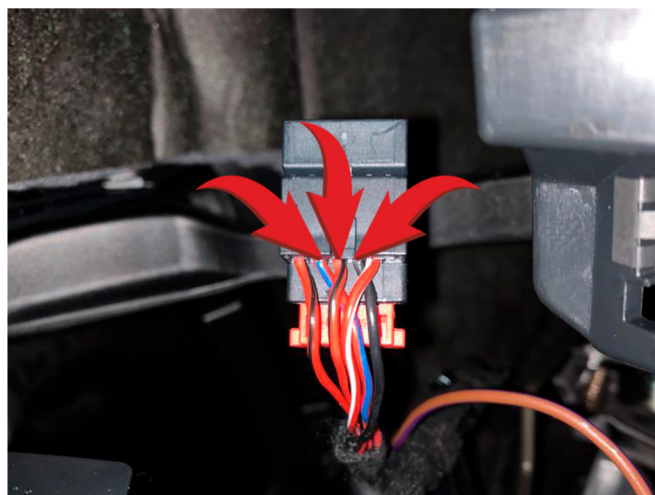

Вариант 1. Подключение цепей зажигания:  
 1 – Зажигание 1 (красный/черный провод, контакт № 4);  
 2 – Зажигание 1 (черный провод, контакт № 3);  
 3 – Ключ в замке (красный/синий, контакт № 5)

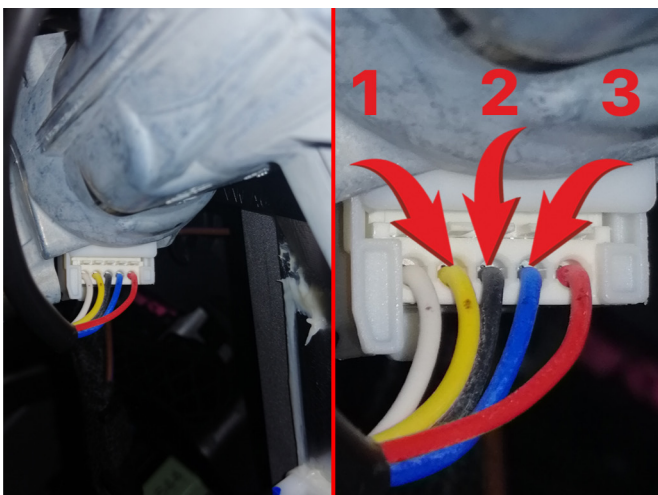


Вариант 2. Подключение цепей зажигания:  
 1 – АСС (желтый провод);  
 2 – Зажигание 1 (черный провод);  
 3 – Зажигание 1 (синий провод).

Подключение стартера можно произвести двумя способами под капотом:

- **Вариант 1.** У блока предохранителей.
- **Вариант 2.** У блока управления двигателем в большом разъеме.




Вариант 1. Место подключения к стартеру

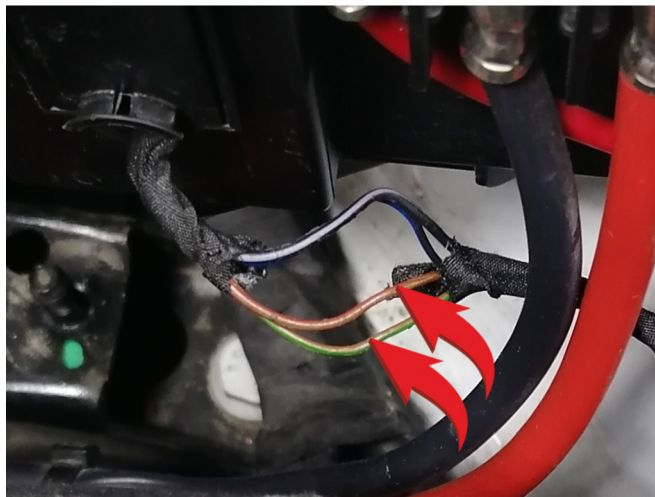

Подключения стартера  
коричневый/зелёный и коричневый/красный провода



Вариант 2. Место подключения к стартеру

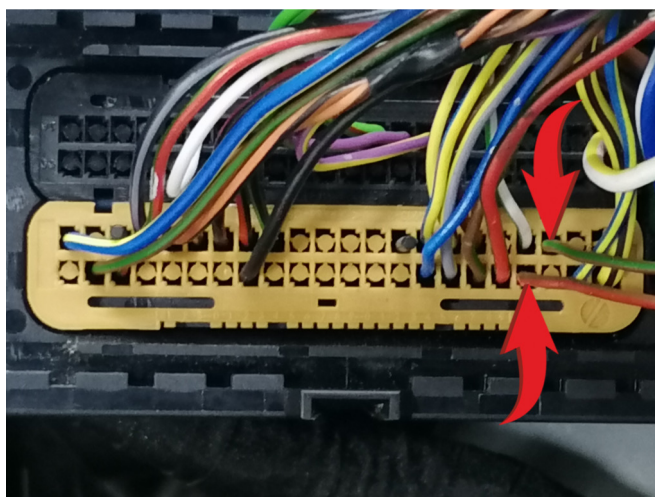

Подключения стартера  
коричневый/зелёный и коричневый/красный провода


В зависимости от комплектации системы цвета проводов разъема X2 (6-pin) могут отличаться. Алгоритм работы выходов разъема X2 определяется схемой подключения. Необходимо с помощью ТЕСprog2 создать пользовательскую схему на основе типовой схемы подключения Призрак № 3.

### Пользовательская схема

Разъем X2 (6-pin)



Временная диаграмма работы

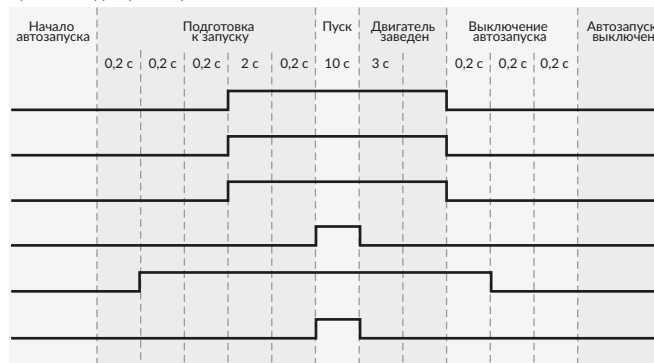

В меню программирования включите функцию автозапуска. Это возможно осуществить через приложение ТЕСprog2 или кнопку программирования (пункт № 21 в меню автозапуска).

В пункте «Протокол управления бесключевым обходчиком» выберите протокол «ТЭК электроникс».

Осуществите синхронизацию со штатным иммобилайзером. Для этого:

- 1) В пункте «Синхронизация со штатным иммобилайзером» выберите значение № 3 «Начать синхронизацию». Сигнализация проинформирует о состоянии пункта, повторяющимися сериями по 3 звуковых сигнала.
- 2) Отпустите педаль тормоза. Дождитесь 2 звуковых сигналов;
- 3) Выключите зажигание. Дождитесь 1 звукового сигнала;
- 4) Включите зажигание. Дождитесь 2 звуковых сигналов;
- 5) Повторяйте пункты № 3 и № 4 до начала прерывистых звуковых сигналов при включенном зажигании;
- 6) Не выключая зажигания, дождитесь окончания прерывистых сигналов. Прозвучит трель. (Если во время синхронизации произошла ошибка – система проинформирует об этом длительным тревожным звуковым сигналом и автоматически выйдет из меню).
- 7) Подключите систему к ТЕСprog2 (в этот момент ПК должен иметь доступ к интернету) и пройдите процедуру клонирования ключа.

### Настройка встроенного бесключевого обходчика (код входа в меню – «18», подтверждение – 9 звуковых и световых сигналов)

№	Назначение	Диапазон	Описание назначения
1	Протокол управления бесключевым обходчиком	1 – 3	1 – Fortin; 2 – iDataLink; 3 – «ТЭК электроникс».
2	Синхронизация со штатным иммобилайзером	1 – 4	1 – синхронизация пройдена; 2 – синхронизация не пройдена; 3 – начать синхронизацию; 4 – синхронизация недоступна.
3	Способ подключения бесключевого обходчика «ТЭК электроникс» (тип штатного иммобилайзера)	–	Устанавливается автоматически. При необходимости выбирается вручную.

! При наличии штатной сигнализации необходимо ее отключение через диагностику.