

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЖГУТ ТЕС-4595

Предназначен для выполнения процедуры согласования бесключевого обходчика в GSM-автосигнализации Призрак со штатным иммобилайзером автомобиля при реализации функции автозапуск двигателя.

Работает с GSM автосигнализациями Призрак 8-й серии, -8XX/BT, -8XX 4G с загруженным ПО v. 416 и выше.

Поддерживает работу бесключевого автозапуска на автомобилях с двигателем 1,4L TSI/TFSI моделей Audi, Volkswagen, Skoda, Seat со следующими версиями ЭБУ двигателя: ME17.5.26; MED17.5.21; MED17.5.25.

Подключается к ЭБУ двигателя автомобиля вместо штатной электропроводки только на время считывания и синхронизации данных.

При использовании жгута ТЕС-4595 в программное обеспечение и настройки ЭБУ двигателя никаких изменений не вносятся.

Для выполнения согласования необходимы:

- PC-совместимый компьютер с операционной системой Windows и установленной программой ТЕСprog2;
- USB – mini USB кабель для подключения центрального блока сигнализации Призрак к персональному компьютеру;
- Жгут ТЕС-4595;
- Источник питания с напряжением 12 Вольт.

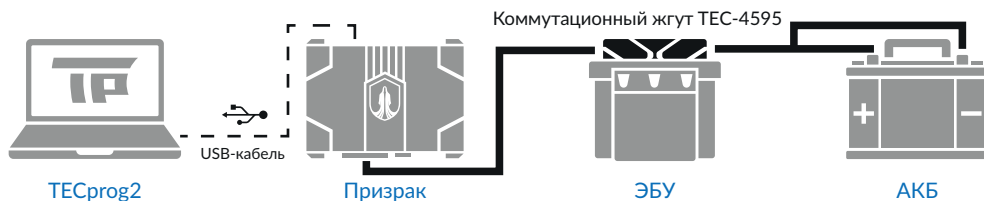


Схема подключения ТЕС-4595 к ЭБУ автомобиля

Разъемы для подключения центрального блока сигнализации Призрак различаются по цвету. Цвет используемого разъема зависит от модели сигнализации:

- разъем черного цвета предназначен для подключения Призрак 8-й серий;
- разъем белого цвета предназначен для подключения Призрак-8XX/BT и -8XX 4G.

Неправильное подключение разъема на жгуте ТЕС-4595 к центральному блоку сигнализации может привести к выходу элементов системы из строя.

- ! Первая партия жгутов выпускалась с разъемами только черного цвета. Обратите внимание, что провода питания на разъемах подключаются по-разному.

